

Fejlfinding

For klimaskabe leveret EFTER 01.01.2009




Se illustrationer på bagsiden!

Fejl	Aktions-liste	Kommentar / afhjælpning	
For lav fugtighed Anbefalet Relativ Fugtighed (RH%) ca. 86-87%	1	Kontrollér at der er vand i befugteren.	Påfyld eventuelt mere vand med afspændingsvæske. OBS: Fjern skruelåg i <u>bunden</u> for påfyldning!
	2	Kontrollér at den fugtighed, der er indtastet på styringsenheden stemmer overens med den ønskede.	Send styringsenheden til ombytning, hvis indstilling ikke er muligt.
	3	Indstil den ønskede fugtighed på styringsenheden.	Anbefalet fugtighed er ca. 86-87% RH (se ovenfor).
	Når OUT1 lyser skal ventilatoren i befugteren køre (OUT1 skal lyse i feltet "OUT1") Den lille ventilator skal <u>altid</u> køre.		
	4	Kontrollér at den lille ventilator kører.	
	5	Ingen lys i OUT1: Kontrollér at befugteren er tændt.	Er kontakten nederst på befugteren tændt?
	6	OUT1 lyser: kontrollér at befugteren kører.	
	7	OUT1 lyser: Kontrollér at befugterens ventilator fungerer.	Løft vandbeholderen af, og der skal komme luft ud af luftafgangsåbningen.
	8	Kontrollér at kalkfiltrene er rene og at vandet kan løbe igennem filtret.	Bestil et nyt filter, hvis kalkfiltret er tilstoppet.
9	Kontrollér at transduceren fungerer.	Ånd / blæs på transduceren gennem en kort slange. Fugtigheden i udåndingsluften bør få RH (%) visningen på styringsenheden til at stige kraftigt.	
For høj fugtighed	10	Ved fugtighed (RH%) = 89-96% skrues luftventil af indtil ønsket fugtighed er nået og holder sig konstant.	Husk at kontrollere at den fugtighed, der er indtastet på styringsenheden, stemmer overens med den ønskede.
	11	Viser PV-feltet på styringsenheden "ERRO" er den relative fugtighed (RF%) over 104%.	Tør transduceren med en støvsuger. Åbn døren indtil fugtigheden er faldet til den ønskede værdi. Sluk eventuelt befugteren til den ønskede fugtighed er opnået.
	12	Kontrollér at skabet kører uden for spillesæsonen.	Skabet <u>skal</u> køre, og der skal <u>altid</u> være vand i befugteren.

ILLUSTRATIONER

Komponenter i skabe leveret efter 01.01.2009

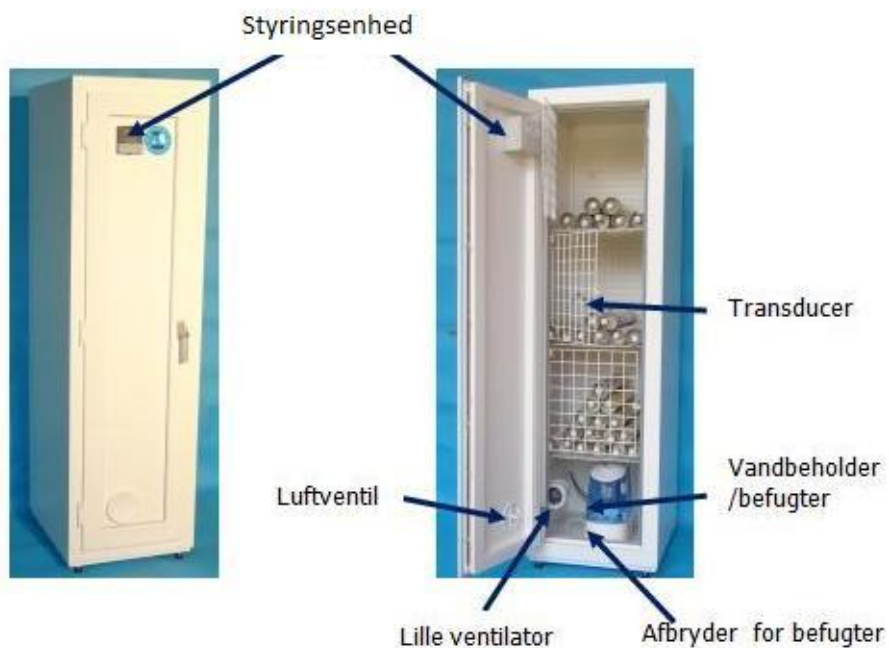

Styringsenhed i skabe leveret efter 01.01.2009

