

Fejlfinding

For klimaskabe leveret FØR 31.12.2008




Se illustrationer på bagsiden!

Fejl	Aktions-liste	Kommentar / afhjælpning	
For lav fugtighed Anbefalet %RH = 86-87	1	Kontrollér at der er vand i befugteren.	Påfyld eventuelt mere vand med afspændingsvæske.
	2	Kontrollér at den korrekte ønskede fugtighed er indtastet på styringsenheden.	Anbefalet fugtighed er ca. 86-87 %RH.
	3	Indstil den ønskede fugtighed på styringsenheden.	Send styringsenheden til ombytning, hvis indstilling af ønsket fugtighed ikke fungerer.
	Hvis "diode for befugter" lyser skal ventilatoren i befugteren køre. Når "diode for befugter" er slukket skal den lille ventilator køre.		
	4	Dioden lyser ikke: Kontroller at den lille ventilator kører.	
	5	Dioden lyser ikke OG den lille ventilator kører ikke: Kontrollér at der er tændt for befugteren.	Er kontakten øverst på befugteren tændt?
	6	Dioden lyser: Kontrollér at befugteren kører.	
	7	Dioden lyser: kontrollér at befugterens ventilator fungerer.	Læg hånden eller et stykke papir over befugterens ventilator. Bestil en ny befugter, hvis ventilatoren ikke fungerer.
	8	Kontrollér at fugtkassetten/erne er rene og kan suge vand op foran ventilatoren.	Bestil et nyt filter eller rengør ventilatoren.
9	Kontroller at transduceren fungerer.	Ånd / blæs på transduceren gennem en kort slange. Fugtigheden i udåndingsluften bør få RH (%) visningen på styringsenheden til at stige kraftigt.	
For høj fugtighed Anbefalet %RH = 86-87	10	Kontroller at den indstillede fugtighed på styringsenheden er korrekt.	Ved 89-96 % RH skrues luftventil af indtil den ønskede fugtighed holder sig konstant.
	11	Kontrollér om der er lys i "Out of range" på styringsenheden.	Tør transduceren med en støvsuger. Åbn døren indtil fugtigheden er faldet til den ønskede værdi. (Værdi "= X" indikerer for høj fugtighed."= 06" indikerer relativ fugtighed på 106 %.). Sluk evt. for befugteren.
	12	Kontrollér at skabet kører uden for spillesæsonen.	Skabet <u>skal</u> køre, og der skal <u>altid</u> være vand i befugteren.

ILLUSTRATIONER

Komponenter i skabe leveret før 31.12.2008

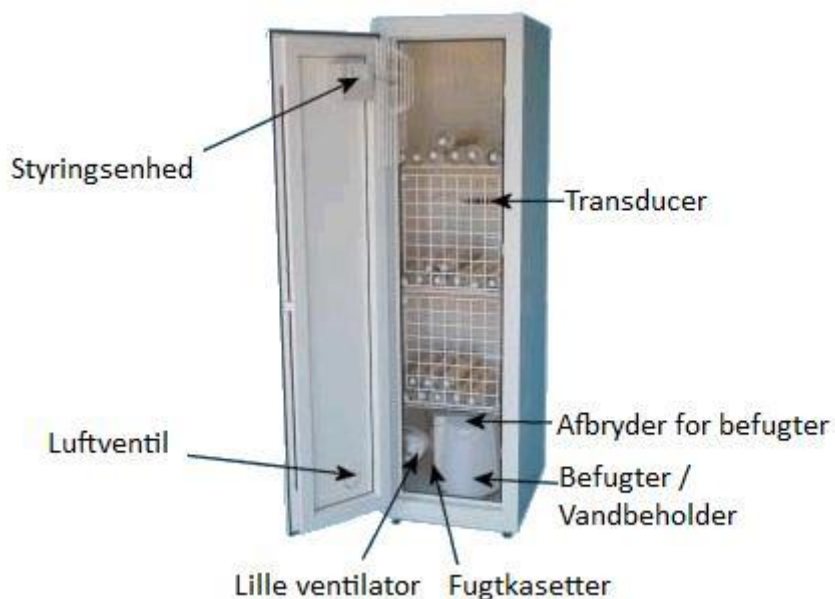

Styringsenhed i skabe leveret før 31.12.2008

